

„Interster Seal Check“

Užlydimo aparato siūlės kontrolės indikatoriai „Interster Seal Check“ gali būti naudojami su bet kokios rūšies pakavimo juosta, bei su kiekvienu užlydimo aparatu. Indikatoriaus plotis 180 mm. Atlikus šį testą galima įvertinti užlydimo siūlės kokybę, bei numatyti galimas užlydimo aparato problemas.




„Interster Seal Check“ Naudojimo instrukcija

Užlydimo aparatą visada reikia patikrinti darbo su siūlėtuvais pradžioje. Prieš atlikdami testą, indikatorių užpildykite būtina informacija (1 pav.). Užlydimo aparatas turi būti paruoštas naudojimui. Aparato darbinė temperatūra turi būti įkaitusi tarp 170°C ir 180°C. Užlydimo siūlės kontrolė atliekama su standartiniu 200 mm pločio maišeliu ar juosta.

Indikatorių įdėkite į maišelį ar juostą taip, kad juoda zona būtų platumoje. Atlikus testą ant popieriaus išryškėja juodas atspaudas (piešinys), kuris ir parodo siūlės kokybę. Jei ši žymė yra ne vientisa ar su šviesiom neprilipusiom vietom, ar su įvairiais iškilimais- tai pasako apie tam tikras užlydimo aparato problemas ar gedimus.

1 pav.

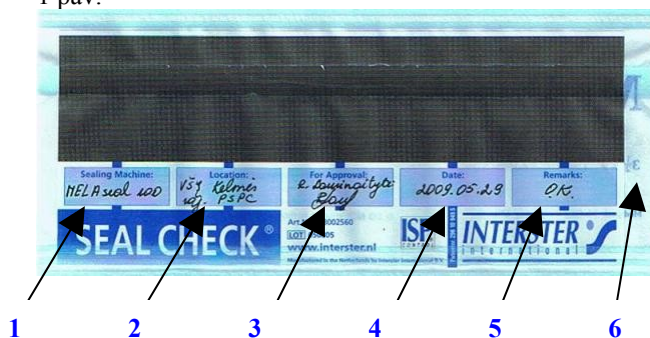

1. Užlydimo aparato pavadinimas;
2. Įmonė, kuri eksploatuoja įrenginį;
3. Atlikusio testą žmogaus vardas, pavardė;
4. Testo atlikimo data;
5. Testo rezultatas-pavyko, nepavyko (pildoma po testavimo);
6. Juosta arba maišelis.